



### **WARNING**

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product.  
Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

### **Safety Precautions**

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- Use certified A/C adapter (not included) to connect this item
- Disconnect the item from A/C adapter (not included) after use
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Do not charge more than 1 device at the same time
- Wirelessly charging a tablet is not recommended
- It is recommended to remove smartphone cases when recharging your device as heavy cases may disrupt wireless charging capability


### **T143 USER MANUAL**

The T143 is a vinyl mousepad with an integrated wireless charging dock. Please see below product specifications & user guide.

#### **T143 Specifications**

1. Power Input: DC 5V/1.5A
2. Wireless Power Output: DC 5V/1A (5w max.)
3. Product Size: 8 9/16" x 11 5/8"
4. Net Weight: 208g
5. Accessories: 2 meter micro-USB/USB charging cable 2A included

## T143 Product Map

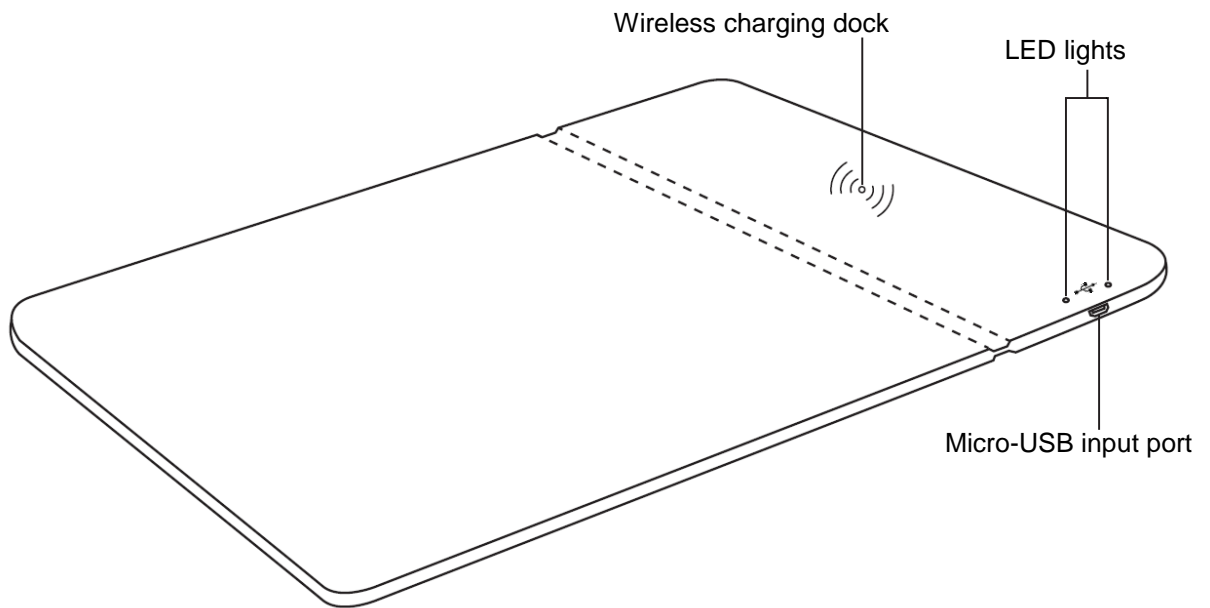

### To wirelessly charge a wireless enabled smartphone device using the T143

1. Make sure your smartphone has integrated wireless capability or is equipped with wireless charging adapter
2. Insert the micro USB output of charging cable (included) into the input port (🔌 icon) of T143 & connect USB output of the cable to a certified wall adapter (not included)
3. The red & blue LED will flash once to indicate that the T143 is ready to wirelessly charge your smartphone. Center your electronic device over the (📶) icon. A blue LED will remain lit while charging your device & may remain lit once fully charged. (NOTE: some smartphones with integrated wireless capability can deactivate the blue LED on the T143 once the device is fully charged)
4. To stop charging, remove your electronic device from the (📶) icon on T143 and disconnect the charging cable

#### NOTE:

- only smartphones equipped with wireless charging capabilities are able to use the wireless charging of the T143
- the wireless charging dock of T143 will activate only when it is connected to a certified A/C adapter (not included)



#### CAUTION:

Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose of in fire. Accessible surfaces held or touched for short periods only. Don't heat above 50°C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions

**FCC STATEMENT**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



## AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

### Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Utiliser un adaptateur de courant compatible (non inclus) pour connecter ce dispositif
- Déconnecter le dispositif de l'adaptateur de courant certifié (non inclus) après usage
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Seulement recharger un dispositif à la fois
- Il n'est pas conseillé de charger une tablette en mode sans fil
- Il est conseillé de retirer le cellulaire de son boîtier lors d'une recharge car les boîtiers trop épais pourraient affecter le chargement en mode sans fil


### Manuel de l'utilisateur du T143

Le T143 est un tapis de souris en vinyle doté d'un chargeur sans fil. Ci-dessous le mode d'emploi et les spécifications du produit.




#### Spécifications du T143

1. Puissance d'entrée : 5V/1.5A CC
2. Puissance de sortie sans fil : 5V/1A (5w max.) CC
3. Dimensions du produit : 8 9/16po x 11 5/8po
4. Poids net : 208 gr
5. Accessoires : câble de recharge micro-USB/USB de 2 mètres 2A inclus
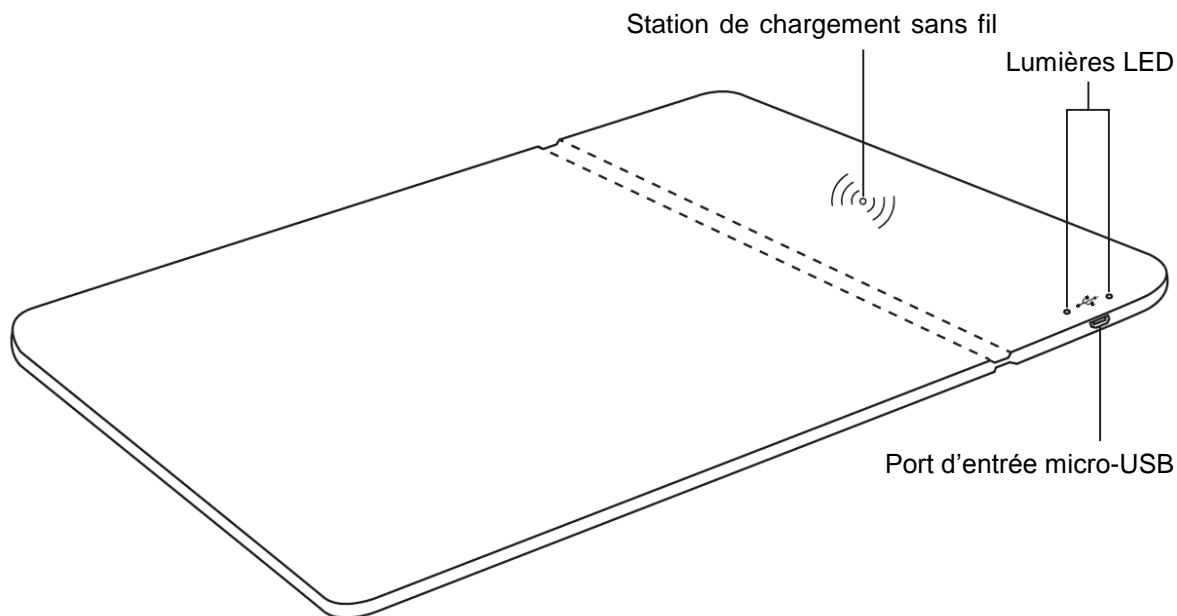
## Diagramme du T143



### Chargement d'un téléphone cellulaire en mode sans fil au moyen du T143

1. S'assurer que le cellulaire compatible avec le chargement sans fil ou qu'il supporte ce chargement
2. Insérer la sortie micro USB du câble de chargement (inclus) dans le port d'entrée (icône ) du T143 et connecter la sortie USB du câble à un adaptateur de prise murale compatible (non inclus).
3. Une lumière LED rouge et bleue clignote une fois pour signaler que le **T143** est prêt à charger le cellulaire en mode sans fil. Centrer le dispositif électronique sur l'icône . Une lumière bleue reste allumée pendant le chargement de votre appareil et peut rester allumé une fois complètement chargé.  
(NOTE: certains cellulaires avec fonction sans fil intégrée peuvent désactiver la lumière LED bleue sur le T143 une fois l'appareil complètement chargé)
4. Pour arrêter le chargement, quitter le dispositif de l'icône  du **T143** et déconnecter le câble de chargement.

#### NOTE:

- Seulement des cellulaires compatibles avec le chargement sans fil peuvent être chargés ainsi au moyen du **T143**.
- Le chargeur sans fil du **T143** s'activera seulement s'il est connecté à un adaptateur A/C compatible (non inclus).



#### AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie et de brûlures, ne pas ouvrir, ni briser, ni démonter ni jeter dans le feu ou incinérer. Ne toucher les surfaces accessibles ni saisir l'appareil que brièvement. Température de travail maximale 50°C. Suivre le mode d'emploi du fabricant.

**DÉCLARATION DE LA FCC**

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Ne devrait pas voir son fonctionnement altéré par des interférences nuisibles.

**Mise en garde :**

Toute transformation ou modification non expressément autorisée par l'autorité responsable pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



## **ADVERTENCIA**

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y/o daños materiales.

### **Precauciones de seguridad**

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: **MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- No recargar a través del puerto USB del ordenador
- Utilizar un adaptador de corriente compatible (no incluido) para conectar este dispositivo
- Desconectar el dispositivo del adaptador de corriente (no incluido) después de usarlo
- Se recomienda no cargar un Tablet en modo inalámbrico
- Se recomienda sacar el celular de su caja para recargarlo ya que las cajas gruesas podrían afectar la carga en modo inalámbrico


### **Manual del usuario del T143**

El **T143** es un tapete para mouse de vinilo provisto de un cargador inalámbrico. A continuación el modo de empleo y las especificaciones del producto.




#### **Especificaciones del T143**

1. Potencia de entrada: 5V/1.5A CC
2. Potencia de salida inalámbrica: 5V/1A (5w máx.) CC
3. Dimensiones del producto: 8 9/16" x 11 5/8"
4. Peso neto: 208 gramos
5. Accesorios: cable de recarga micro-USB/USB de 2 metros 2A incluido
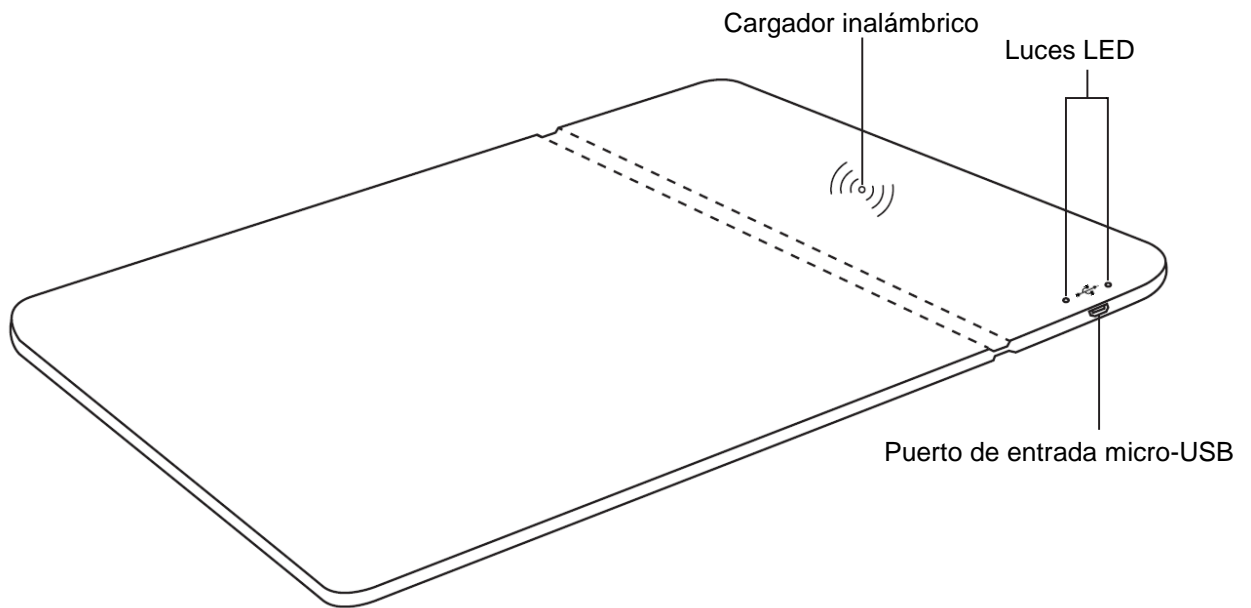
## Diagrama del T143



### Carga de un teléfono celular en modo inalámbrico con el T143

1. Asegurarse que el celular posee un cargador inalámbrico o es compatible con esta carga
2. Insertar la salida micro USB del cable de carga (incluido) en el puerto de entrada (ícono ) del T143 y conectar la salida USB del cable a un adaptador de toma mural compatible (no incluido).
3. La luz LED roja y azul parpadeará un vez para indicar que el **T143** está listo para cargar el celular en modo inalámbrico. Centrar el dispositivo electrónico sobre el ícono . Una luz LED azul permanecerá encendida mientras se carga el dispositivo y puede permanecer tan lleno.  
(NOTA: algunos teléfonos inteligentes con capacidad inalámbrica integrada pueden desactivar la luz LED azul en el T143)
4. Para completar la carga, sacar el dispositivo del ícono  del **T143** y desconectar el cable de carga.

### NOTA:

- Solamente los celulares compatibles con el tipo de carga inalámbrica pueden cargarse con el **T143**
- El cargador inalámbrico del **T143** se activará solamente si está conectado a un adaptador A/C compatible (no incluido).



### ADVERTENCIA:

Riesgo de incendio y quemaduras; no abrir, quebrar, desmontar ni arrojar al fuego o incinerar. No tocar las superficies accesibles ni manipular el dispositivo por mucho rato. Temperatura de trabajo máxima 50°C. Seguir las instrucciones del fabricante.

### DÉCLARACIÓN DE LA FCC

Este aparato cumple con la norma 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento debe cumplir con las siguientes condiciones:

- (1) El aparato no debería causar interferencias perjudiciales y



(2) su funcionamiento no debería afectarse a causa de interferencias perjudiciales.

**Aviso:**

Toda transformación o modificación no autorizada explícitamente por la autoridad responsable podría anular el derecho a utilizar el equipo.