

WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Only re-charge this device using a USB port wall adapter with (not included)
- Do not re-charge via USB port on a computer
- Do not use this product while it is being charged
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery

T310 USER MANUAL

The **T310** Wireless V4.1 earbuds are the ideal on-the-go audio companion. They are comfortable, well designed & conveniently packaged in a zippered travel case. Please read below product specifications and user guide:

Specifications:

Battery Type: Grad A non-recycled Lithium polymer battery

Battery Duration/Lifespan: 300 times

Capacity: 120 mAh

Power Input & Current: DC 5V/100 mAh

Sound Output: 3MW x 2 speakers

Sensitivity: 94 +/- dB

Frequency Response: 20Hz - 20KHz

Distortion Rate: <10% @ 1kHz

Wireless Version: 4.1

Range of Wireless Communication: 10 meters

Charge Time (0-100%): 2 hours


Playback Time: 7.5 hours

Accessories: Micro USB charging cable


Product Size: 4¼" x 2¼" x 1¾"

Net Weight: 53g

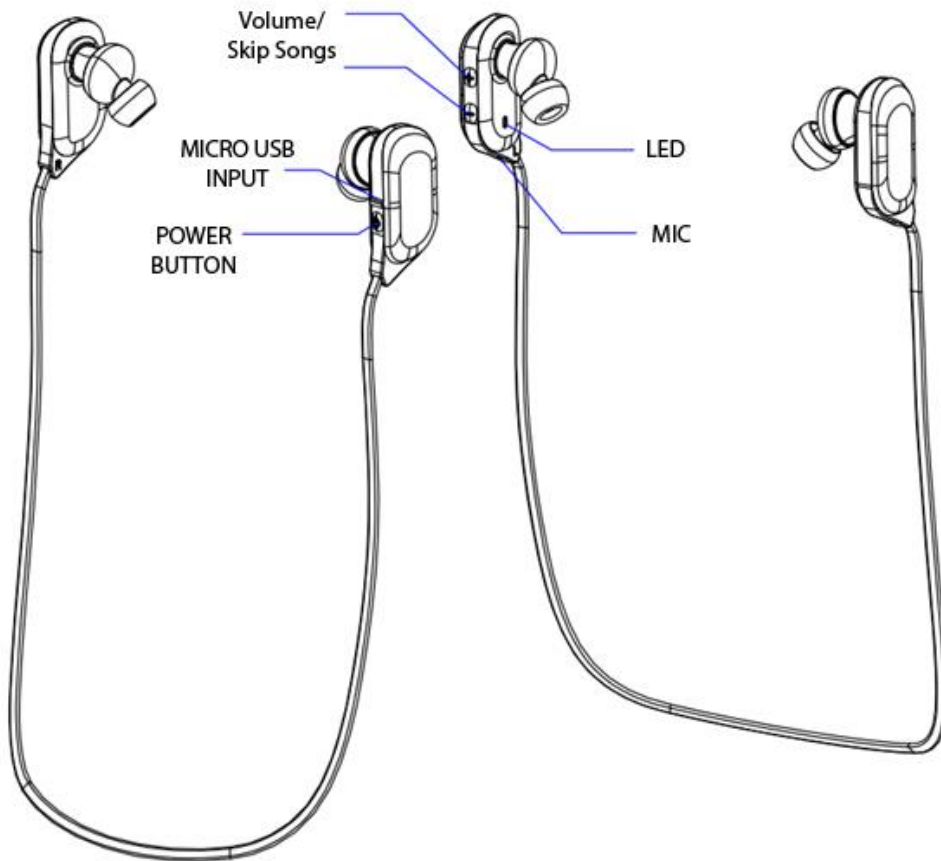


T310 Product Map



T310 Operation


1. On: press & hold the  button for 4 seconds until the LED flashes BLUE (LED will flash blue every 5 seconds to indicate the **T310** is ON). Headset is now in STANDBY mode.



NOTE: previously paired devices will automatically connect to the **T310** headphones when turned on

2. Press  and  buttons simultaneously while in standby mode to hear the remaining battery power percentage (English voice prompt)
3. Off: press & hold the  for 4 seconds until the LED light flashes RED







NOTE: **T310** will power off automatically after 10 minutes if not used in standby mode



T310 Wireless Pairing

1. Pairing: Make sure **T310** is OFF. Press & hold  button for 7 seconds until LED light flashes blue & red (blue/red flashing LED indicates the device is ready for pairing)
2. Enable Bluetooth function on your electronic device. Search **Spector T310** & pair the devices (blue LED will flash once every 10 seconds when paired)



NOTE: To DISCONNECT from Bluetooth pairing, press & hold  &  buttons until you hear an audio prompt and see the LED flash blue & red again.

T310 Operation in Wireless Mode

1. Answer/End calls & Play/Pause function: quickly press the  button
2. Rejecting a call: press & hold the  button
3. Redialing last outgoing call: in standby mode, double click 
4. To answer an incoming call while already on a call, double click  (double click  again to return to original call)
5. To switch call from **T310** to connected phone, press & hold  during a call

6.  button: quick press to skip songs / press & hold to increase volume
7.  button: quick press to previous song/ press & hold to decrease volume. While on a call, quick press to mute/unmute microphone.

T310 Voice Dialing

1. Enable voice dialing feature on your connected phone
2. In standby mode, short press  &  simultaneously to activate voice dialing (then say whom you would like to call)

To Charge the T310

1. Insert micro USB into the **T310** & plug the USB into a wall adapter (not included)
2. Red LED indicates the device is charging (LED will turn blue once fully charged)



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: **LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- Seulement recharger ce dispositif en utilisant un port USB adapter à une prise murale (non inclus)
- Ne pas recharger via le port USB d'un ordinateur
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.

MANUEL DE L'UTILISATEUR DU T310

Les écouteurs V4.1 sans fil **T310** sont la solution audio idéale en mouvement. Confortables, bien conçus et convenablement emballés dans un étui de voyage à fermeture éclair. Ci-dessous les spécifications du produit et le mode d'emploi.

Spécifications:

Type de batterie : Ion de lithium Grade A non recyclé

Durée /vie utile : 300 fois

Capacité : 120 mAh

Puissance d'entrée et courant : CD 5V/100 mAh

Puissance de sortie du son : 3MW x 2 haut-parleurs

Sensibilité : 94 +/- dB

Réponse de fréquence : 20Hz - 20KHz

Taux de distorsion : <10% @ 1kHz

Version sans fil : 4.1

Portée de communication sans fil : 10 mètres


Temps de chargement (0-100%) : 2 heures

Temps de reproduction : 7.5 heures


Accessoires : Câble de chargement micro USB

Dimensions du produit : 4¼po x 2¼po x 1¾po

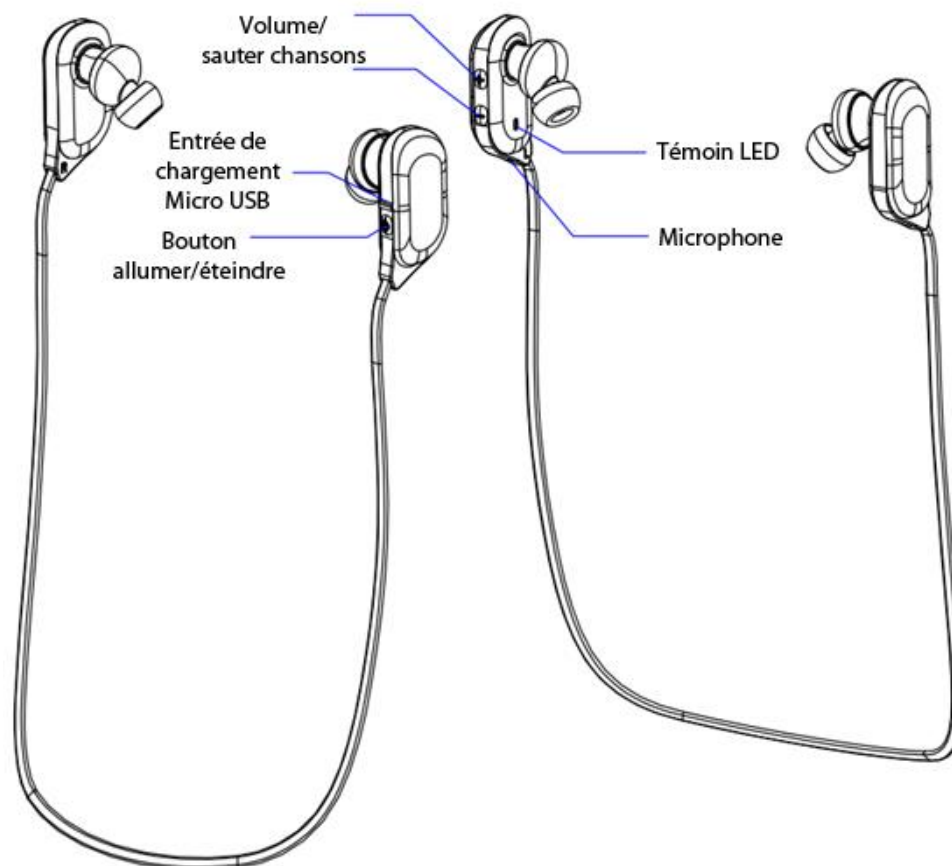


Diagramme du T310



Fonctionnement du T310


1. Allumer : appuyer et maintenir enfoncé  pendant 4 secondes jusqu'à ce que la lumière LED clignote BLEUE (LED clignotera bleue tous les 5 secondes pour signaler que le **T310** est allumé). Les écouteurs sont maintenant en mode de veille.



NOTE: des dispositifs préalablement appariés se reconnecteront automatiquement aux écouteurs **T310** une fois allumés.

2. Appuyer sur  et  simultanément en mode veilleuse pour entendre le pourcentage d'énergie restant dans la batterie (signal audio en anglais).
3. Éteindre : appuyer et maintenir enfoncé  pendant 4 secondes jusqu'à ce que la lumière LED clignote ROUGE.




NOTE: Le **T310** s'éteindra automatiquement après 10 minutes en mode veilleuse.






Appariement sans fil T310

1. Appariement : S'assurer que le **T310** est éteint. Appuyer et maintenir enfoncé  pendant 7 secondes jusqu'à ce que la lumière LED clignote bleue et rouge pour signaler que le dispositif est prêt à l'appariement.
2. Activer la fonction Bluetooth dans le dispositif électronique. Chercher **Spector T310** et appairer les dispositifs (lumière LED bleue clignotera tous les 10 secondes une fois l'appariement effectué).



NOTE: Pour DÉCONNECTER de l'appariement Bluetooth, appuyer et maintenir enfoncé  et  jusqu'à entendre un signal sonore et voir la lumière LED clignoter bleue et rouge à nouveau.

Fonctionnement du T310 en mode sans fil

1. Répondre/Terminer appels et fonction Reproduire/Pause: appuyer rapidement sur 
2. Rejeter un appel: appuyer et maintenir enfoncé 
3. Recomposer dernier appel sortant: en mode veilleuse, cliquer deux fois 

4. Pour répondre un appel entrant pendant un appel en cours, cliquer deux fois  (cliquer deux fois  encore une fois pour retourner à l'appel original).
5. Pour passer un appel du **T310** à un téléphone, appuyer et maintenir enfoncé  pendant l'appel.
6. Bouton  : appuyer rapidement pour sauter chansons/appuyer et maintenir enfoncé pour augmenter volume
7. Bouton  : appuyer rapidement pour passer à la chanson précédente/appuyer et maintenir enfoncé pour baisser volume. Au cours d'un appel, appuyer rapidement pour activer/désactiver le microphone.

Composition vocale du T310

1. Activer la fonction composition vocale dans votre téléphone
2. En mode de veille, appuyer rapidement  et  simultanément pour activer la composition vocale (dites à qui vous voulez appeler).

Chargement du T310

1. Insérer micro USB dans le **T310** et brancher l'USB dans un adaptateur murale (non inclus).
2. Lumière LED rouge signale que le dispositif est en cours de chargement (LED deviendra bleue une fois le chargement terminé).



AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie et de brûlures ; ne pas ouvrir, briser, démonter ni jeter dans le feu ou incinérer. Ne toucher les surfaces accessibles ni saisir l'appareil que brièvement. Température de travail maximale 50°C. Suivre le mode d'emploi du fabricant.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Ne devrait pas voir son fonctionnement altéré par des interférences nuisibles.

Cet équipement a fait l'objet de tests ayant démontré sa conformité aux limites correspondantes à un appareil numérique de classe B, selon la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. L'équipement génère, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui se détermine en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander l'aide du concessionnaire ou d'un technicien radio/TV qualifié.



ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y/o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Solo recargar este dispositivo mediante un adaptador de pared USB (no incluido).
- No recargar a través del puerto USB del ordenador.
- No utilizar el producto mientras se está cargando.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería.

MANUAL DEL USUARIO DEL T310

Los auriculares inalámbricos V4.1 **T310** son la solución audio ideal en movimiento. Confortables, bien diseñados y convenientemente embalados en un estuche de viaje con cremallera.

Especificaciones:

Tipo de batería: Ion de litio Grado A no reciclado

Duración/vida útil: 300 veces

Capacidad : 120 mAh

Potencia de entrada y corriente: CC 5V/100 mAh

Potencia de salida del sonido: 3MW x 2 parlantes

Sensibilidad: 94 +/- dB

Respuesta a la frecuencia: 20Hz - 20KHz

Tasa de distorsión: <10% @ 1kHz

Versión inalámbrica: 4.1

Alcance de la comunicación inalámbrica: 10 metros

Tiempo de carga (0-100%): 2 horas


Tiempo de reproducción: 7.5 horas

Accesorios: cable de carga micro USB


Dimensiones del producto: 4¼" x 2¼" x 1¼"

Peso neto: 53g

Diagrama del T310

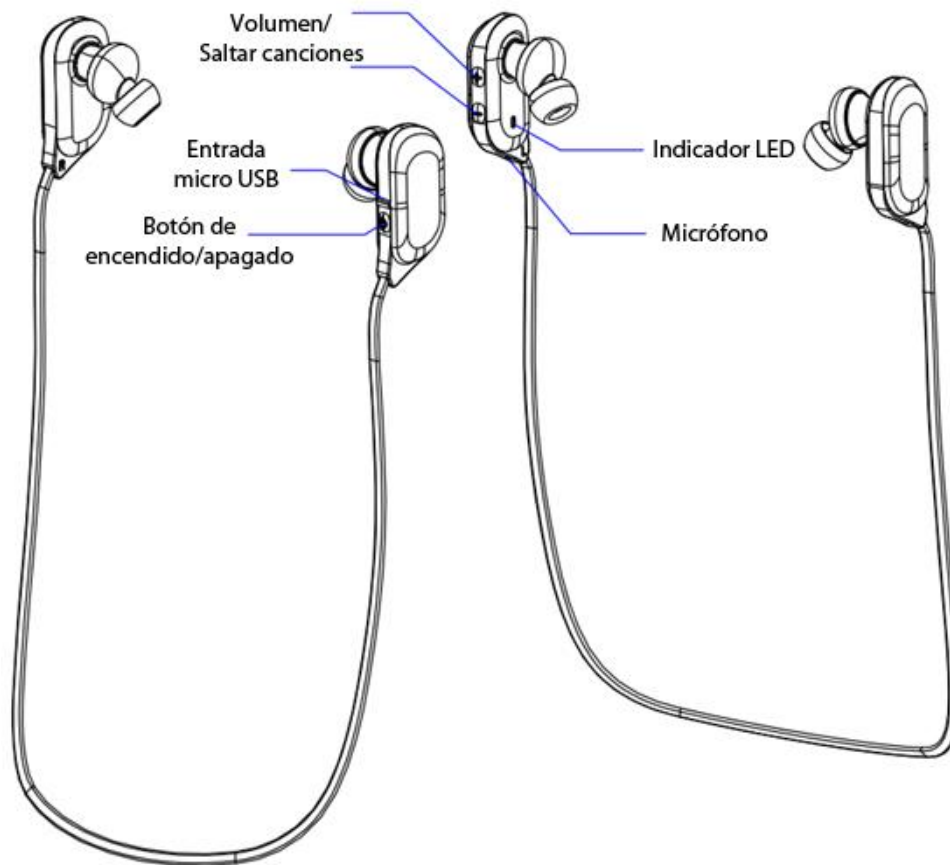

Operación del T310

1. Encender: oprimir y mantener oprimido  durante 4 segundos hasta que el LED parpadee AZUL (LED parpadeará azul cada 5 segundos para señalar que el T310 está encendido). Los auriculares están ahora en modo de espera.


NOTA: dispositivos previamente apareados se reconectarán automáticamente a los auriculares **T310** una vez encendidos.


2. Oprimir y simultáneamente en modo de espera para escuchar el porcentaje de energía que queda en la batería (señal audio en inglés).

3. Apagar : oprimir y mantener oprimido  durante 4 segundos hasta que la LED parpadee ROJA




NOTA: El T310 se apagará automáticamente después de 10 minutos en modo de espera.






Apareamiento inalámbrico del T310

1. Apareamiento: Asegurarse que el **T310** está apagado. Oprimir y mantener oprimido  durante 7 segundos hasta que la LED parpadee azul y rojo para señalar que el dispositivo está listo a aparearse.
2. Activar la función Bluetooth en el dispositivo electrónico. Buscar **Spector T310** y aparear los dispositivos (LED azul parpadeará cada 10 segundos una vez hecho el apareamiento)

NOTA: Para DESCONNECTARSE del apareamiento Bluetooth, oprimir y mantener oprimido  y hasta escuchar una señal sonora y ver la luz LED parpadear azul y rojo de nuevo.



Operación del T310 en modo inalámbrico

1. Responder/Terminar llamadas y función Reproducir/Pausa: oprimir rápidamente 
2. Rechazar llamada: oprimir y mantener oprimido 
3. Rediscar última llamada saliente: en modo de reposo, clickear dos veces 

4. Para responder una llamada entrante durante una llamada, clicar dos veces  (clicar dos veces  de nuevo para volver a la llamada original)
5. Para pasar de una llamada del T310 a un teléfono, oprimir y mantener oprimido  durante la llamada
6.  : oprimir para saltar canciones / oprimir y mantener oprimido para subir volumen
7.  : oprimir rápidamente para canción precedente/ oprimir y mantener oprimido para bajar volumen

Durante una llamada, oprimir rápidamente para activar/desactivar/desactivar micrófono.

Marcado por voz del T310

1. Activar la función marcado por voz en el teléfono
2. En modo espera, oprimir rápidamente  y  simultáneamente para activar el marcado por voz (después diga a quien desea llamar).

Carga del T310

1. Insertar micro USB en el **T310** y conectar el extremo USB en un adaptador (no incluido).
2. LED rojo señala que el dispositivo está cargando (LED se volverá azul cuando la carga haya terminado).



DÉCLARACIÓN DE LA FCC

Este aparato cumple con la norma 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento debe cumplir con las siguientes condiciones:

- (1) El aparato no debería causar interferencias perjudiciales y
- (2) Su funcionamiento no debería afectarse a causa de interferencias perjudiciales.

Este aparato ha sido objeto de pruebas que demuestran cumplir con los límites exigidos a un aparato digital clase B, según las reglas de la FCC. Estos límites tienen el objeto de brindar protección, dentro de márgenes razonables, contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este aparato produce, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia radial y de no ser instalado según sus instrucciones, puede causar interferencia en las comunicaciones radiales.

Aún así, no existe garantía contra dicha interferencia en instalaciones particulares. Si se producen interferencias en la recepción radial o de TV, lo que puede comprobarse al apagar y encender el aparato, el usuario podrá intentar corregir el problema mediante alguna de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- Conectar el aparato en un circuito diferente al del receptor.
- Pedirle ayuda al concesionario o un técnico de radio/TV autorizado.

Aviso:

Toda transformación o modificación no autorizada explícitamente por la autoridad responsable podría anular el derecho a utilizar el equipo.